


# Haier

## Connectivity

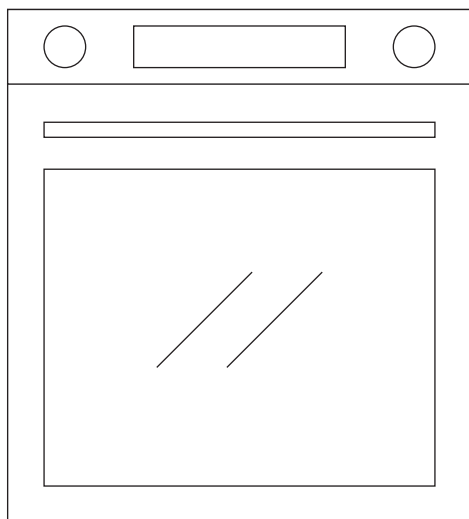

CANDY HOOVER GROUP Via Comolli 16 Brugherio – Italy

[haier.com](http://haier.com)



# Haier

## Connectivity

OVENS

EN

4

## Connectivité

FOURS

FR

8

## Connettività

FORNI

IT

12

# Connectivity

---


## WIRELESS PARAMETERS

Technology	Wi-Fi	Bluetooth
Standard	IEEE 802.11 b/g/n	Bluetooth v4.2, BR/EDR, BLE
Frequency Band(s) [MHz]	2401-2483	2402-2480
Maximum Power [mW]	100	10

## PRODUCT INFORMATION FOR NETWORKED EQUIPMENT

- Power consumption of the product in networked standby if all wired network ports are connected and all wireless network ports are activated: 2,0 W

### How to activate wireless network port:

- Navigate to settings > WiFi
- If the oven is not enrolled the display shows 2 possible ways to enrol the oven: standars and easy.
  1. Select one of them touching the icon to start the enrollment.
  2. WiFi module is switched On, the UI shows the message "Enrollment in progress".
  3. When enrollment is completed, display shows settings screen and  icon in the upper right corner of the screen in on.

- If the oven is enrolled but WiFi module is Off, WiFi icons are Off.


1. In the setting menu touch the WiFi button.



2. The WiFi On/Off bar is grey.



3. Touch the bar to turn On the WiFi module.



4. The bar colour becomes blue and  icon in the upper right corner of the screen is always On.

### How to deactivate wireless network port:

- Navigate to settings > WiFi
- If the oven is enrolled and WiFi module is On,  icon in the upper right corner of the screen is On.

1. In the setting menu touch the WiFi button.



2. The WiFi On/Off bar is blue.



3. Touch the bar to turn Off the WiFi module.



4. The bar colour becomes grey and  icon in the upper right corner of the screen switches Off.

- If the oven is not enrolled the WiFi module is Off and the icon in the upper right corner of the screen is Off.

# Oven enrollment on app

---

## ON THE SMARTPHONE


### Step 1

- Download hOn app




### Step 2

- Log in or sign up.

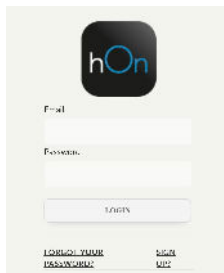

### Step 3

- Add new appliance

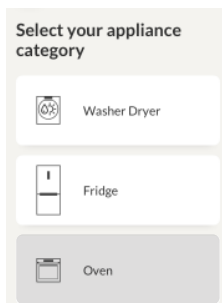


### Step 4

- Scan the QR code or insert the serial number



Write here your serial number for future reference.

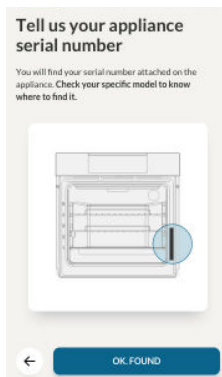

## ON THE APPLIANCE


### Step 5

- Tap on Settings icon






### Step 6

- Tap on Wi-Fi button

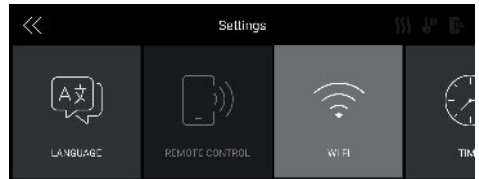

### Step 7

- Select Easy Enrollment or Standard Enrollment

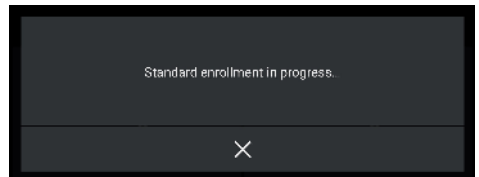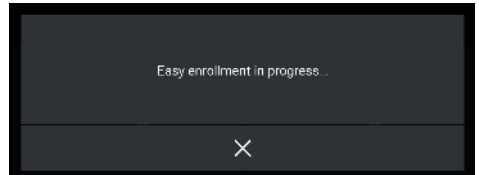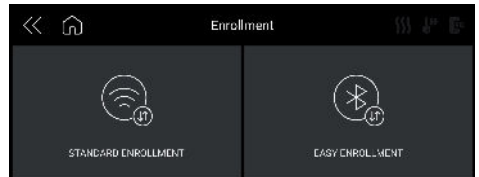

### NOTE:


- Make sure to have minimum a 2.4GHz Home Wi-Fi network.
- Make sure to have your Home Wi-Fi password and name ready. You will need them later.
- Make sure your appliance is in a place where there is an excellent Home Wi-Fi signal.
- And yes, stay close to your appliance.

# Remote control mode

---


## Step 1

- Tap on Settings icon

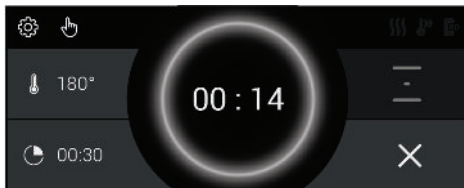


## Step 2

- Select «Remote Control»

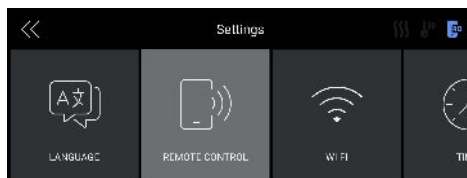

## Step 3

- Switch on «Remote Control»

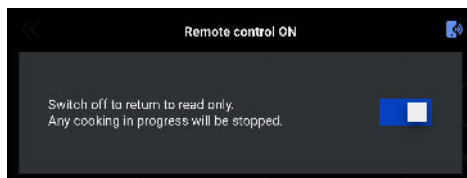

## NOTE:

To activate, deactivate or reset the WiFi see info on page EN 4 of this document.

---

Hereby, Candy Hoover Group Srl declares that the radio equipment is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: [www.candy-group.com](http://www.candy-group.com)

# Connectivité


## PARAMÈTRES SANS FIL

Technologie	Wi-Fi	Bluetooth
Standard	IEEE 802.11 b/g/n	Bluetooth v4.2, BR/EDR, BLE
Bande(s) de fréquence [MHz]	2401-2483	2402-2480
Puissance maximale [mW]	100	10

## INFORMATIONS SUR LE PRODUIT POUR LES ÉQUIPEMENTS EN RÉSEAU

- La consommation de courant du produit en veille en réseau si tous les ports de réseau sans fil sont connectés et si tous les ports de réseau sans fil sont activés : 2,0 W

### Comment activer le port de réseau sans fil:

- Accédez aux paramètres > Wi-Fi
- Si le four n'est pas connecté, l'écran affiche 2 façons possibles de connecter le four : standard et simplifiée.
  1. Sélectionnez l'une de ces deux options en touchant l'icône pour démarrer la connexion.
  2. Le module Wi-Fi est allumé, l'interface utilisateur affiche le message "Connexion en cours".
  3. Une fois l'inscription terminée, l'écran affiche l'écran des paramètres et l'icône  dans le coin supérieur droit de l'écran.
- Si le four est connecté mais que le module Wi-Fi est éteint, les icônes Wi-Fi sont désactivées.

1. Dans le menu de réglage, appuyez sur la touche Wi-Fi.



2. La barre de mise en marche/arrêt Wi-Fi est grise.




3. Appuyez sur la barre pour activer le module Wi-Fi.



4. La couleur de la barre devient bleue et l'icône  dans le coin supérieur droit de l'écran est toujours allumée.

### Comment désactiver le port de réseau sans fil :

- Accédez aux paramètres > Wi-Fi
- Si le four est connecté et que le module Wi-Fi est activé, l'icône  dans le coin supérieur droit de l'écran est allumée.

1. Dans le menu de réglage, appuyez sur la touche Wi-Fi.



2. La barre marche/arrêt Wi-Fi devient bleue.



3. Appuyez sur la barre pour éteindre le module Wi-Fi.



4. La couleur de la barre devient grise et l'icône  dans le coin supérieur droit de l'écran s'éteint.

- Si le four n'est pas connecté, le module Wi-Fi est éteint et l'icône dans le coin supérieur droit de l'écran est éteinte.

# Connexion du four à l'application

## SUR LE SMARTPHONE


### Étape 1

- Téléchargez l'application Hon




### Étape 2

- Connectez-vous ou inscrivez-vous.

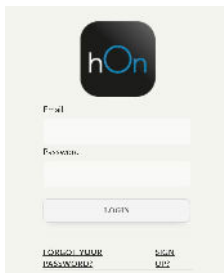

### Étape 3

- Ajoutez un nouvel appareil

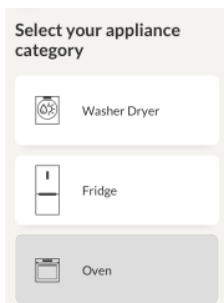

### Étape 4

- Scannez le code QR ou insérez le numéro de série



Écrivez ici votre numéro de série pour consultation ultérieure.



## SUR L'APPAREIL


### Étape 5

- Appuyez sur l'icône Paramètres






### Étape 6

- Appuyez sur la touche Wi-Fi

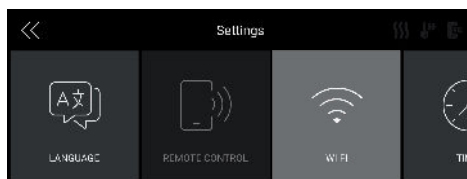

### Étape 7

- Sélectionnez Connexion simplifiée ou Connexion standard

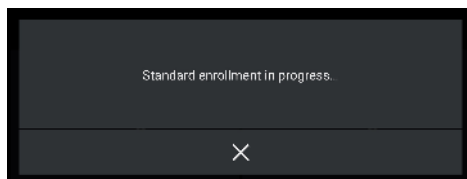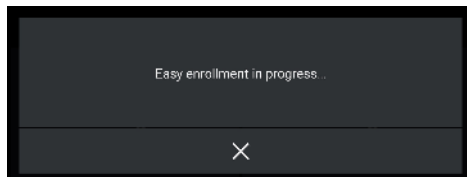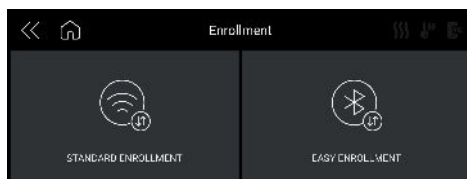

### REMARQUE:


- Assurez-vous de disposer d'un réseau Wi-Fi domestique de 2,4 GHz au minimum.
- Veillez à avoir à portée de main votre nom et votre mot de passe Wi-Fi domestique. Vous en aurez besoin plus tard.
- Assurez-vous que votre appareil se trouve dans un endroit où il y a un excellent signal Wi-Fi domestique.
- Et oui, restez à proximité de votre appareil.

# Mode Contrôle à distance

---


## Étape 1

- Appuyez sur l'icône Paramètres

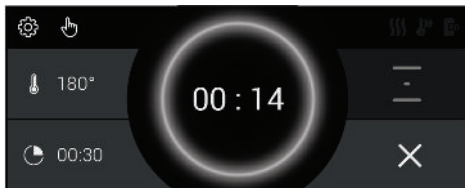


## Étape 2

- Sélectionnez "Contrôle à distance"

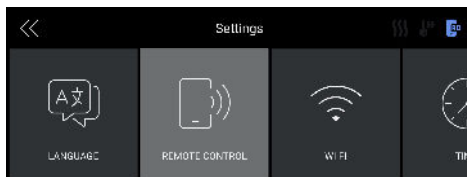

## Étape 3

- Activez la fonction "Contrôle à distance"

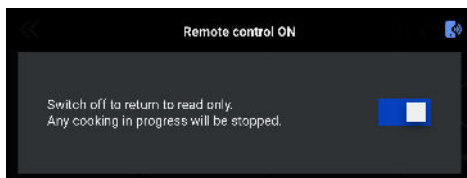

## REMARQUE:

Pour activer, désactiver ou réinitialiser la connexion Wi-Fi, voir infos à la page FR 8 de ce document.



---

Par la présente, Candy Hoover Group Srl déclare que l'équipement radio est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse Internet suivante : [www.candy-group.com](http://www.candy-group.com)

# Connettività


## PARAMETRI WIRELESS

Tecnologia	Wi-Fi	Bluetooth
Standard	IEEE 802.11 b/g/n	Bluetooth v4.2, BR/EDR, BLE
Bande di frequenza [MHz]	2401-2483	2402-2480
Potenza massima [mW]	100	10

## INFORMAZIONI SUL PRODOTTO PER LE APPARECCHIATURE COLLEGATE IN RETE

- Consumo elettrico del prodotto in standby di rete quando tutte le porte di rete cablate sono connesse e tutte le porte di rete wireless sono attivate: 2,0 W

### Come attivare la porta di rete wireless:

- Accedere alle impostazioni > Wi-Fi
- Se il forno non è registrato, il display indica due metodi per l'arruolamento del forno: standard e facile.
  1. Selezionare un metodo toccando l'icona per avviare l'arruolamento.
  2. Il modulo Wi-Fi è acceso, l'interfaccia utente mostra il messaggio "Arruolamento in corso".
  3. Al termine dell'arruolamento, il display mostra la schermata delle impostazioni e l'icona  nell'angolo superiore destro dello schermo.
- Se il forno è registrato ma il modulo Wi-Fi è spento, le icone Wi-Fi sono spente.

1. Nel menu di impostazione toccare il tasto Wi-Fi.



2. La barra di attivazione/disattivazione Wi-Fi è grigia.




3. Toccare la barra per attivare il modulo Wi-Fi.



4. Il colore della barra diventa blu e l'icona  nell'angolo superiore destro dello schermo rimane sempre accesa.

### Come disattivare la porta di rete wireless:

- Accedere alle impostazioni > Wi-Fi
- Se il forno è registrato e il modulo Wi-Fi è acceso, l'icona  nell'angolo superiore destro dello schermo si accende.

1. Nel menu di impostazione toccare il tasto Wi-Fi.



2. La barra di attivazione/disattivazione Wi-Fi è blu.



3. Toccare la barra per disattivare il modulo Wi-Fi.



4. Il colore della barra diventa grigio e l'icona  nell'angolo superiore destro dello schermo si spegne.

- Se il forno non è registrato, il modulo Wi-Fi è spento e l'icona nell'angolo superiore destro dello schermo è spenta.

# Arruolamento del forno sull'app

---

## SU SMARTPHONE


### Fase 1

- Scaricare l'applicazione hOn




### Fase 2

- Accedere o effettuare l'arruolamento.

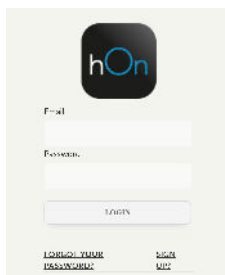

### Fase 3


- Aggiungere un nuovo elettrodomestico.

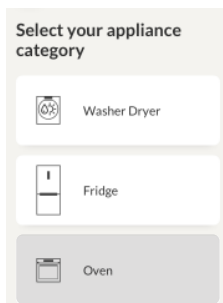

### Fase 4

- Effettuare una scansione del QR o inserire manualmente il numero di serie.

Scrivere qui il numero di serie per futuri riferimenti.

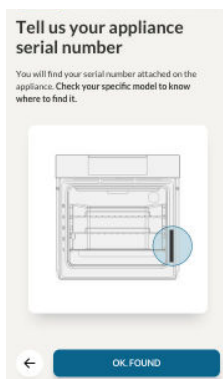

## SULL'ELETTRODOMESTICO


### Fase 5

- Toccare l'icona delle impostazioni






### Fase 6

- Toccare il tasto WI FI

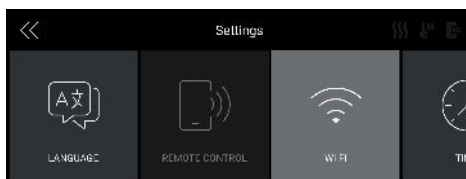

### Fase 7

- Selezionare Arruolamento facile o Arruolamento standard

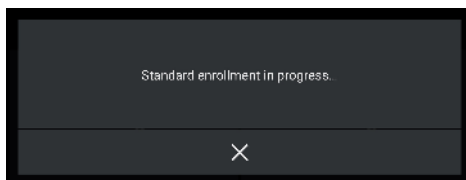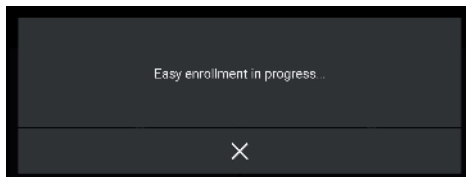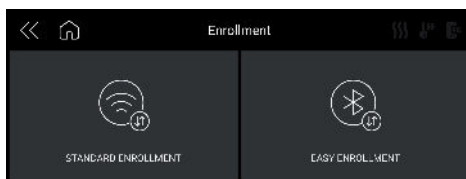

### NOTA:


- Accertarsi che sia disponibile una rete Wi-Fi domestica a 2,4 GHz.
- Accertarsi di avere a portata di mano la password e il nome della rete Wi-Fi domestica. Questi dati serviranno in un secondo momento.
- Accertarsi che l'elettrodomestico sia collocato in un luogo in cui il segnale della rete Wi-Fi domestica sia eccellente.
- Rimanere vicino all'elettrodomestico.

# Modalità controllo remotot

---


## Fase 1

- Toccare l'icona delle impostazioni

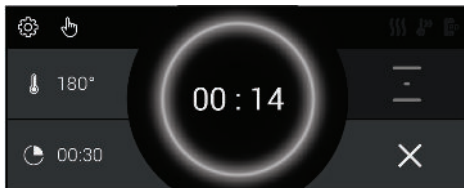


## Fase 2

- Selezionare "Controllo da remoto"

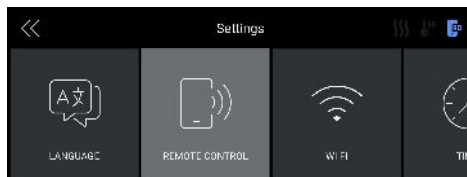

## Fase 3

- Attivare il "Controllo da remoto"

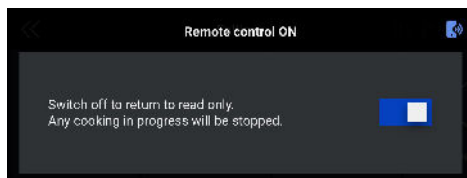

## NOTA:

Per attivare, disattivare o resettare la funzionalità WI-FI, consultare le istruzioni alla pagina IT 12 del presente documento.

---

Con la presente, Candy Hoover Group Srl dichiara che le apparecchiature radio sono conformi alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: [www.candy-group.com](http://www.candy-group.com)

<b>EN</b>	This leaflet is an integrative part of the user manual of the appliance, keep it together with the user manual.
<b>FR</b>	Cette brochure fait partie intégrante de la notice d'utilisation de l'appareil, conservez-la avec la notice d'utilisation.
<b>IT</b>	Questo volantino integra il manuale di istruzioni del prodotto, conservatelo insieme al manuale di istruzioni.

# Haier

70013895•01.2023•Rev.A